



Bevéshető redőnyautomata beszerelése



Bevéshető redőnyautomata részei:

- Tartó tok (fekete rész)
- Rugós szerkezet
- Fedlap

1. Helyezzük a falban a helyére a tartó tokot, majd beállítás után purhabbal, vagy szilikonnal rögzítsük.



2. Fűzzük be a redőny gurtnit a fedlapon és az akasztó részen át. Ügyeljünk arra, hogy a nyelv alatt és a görgők felett fusson a gurtni

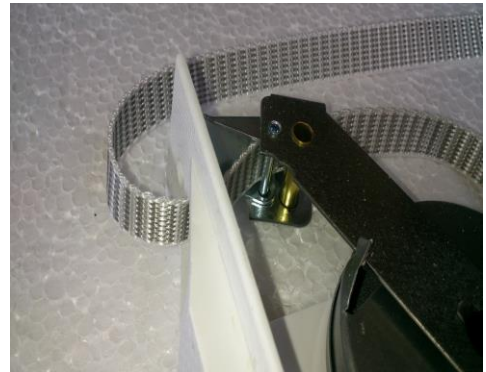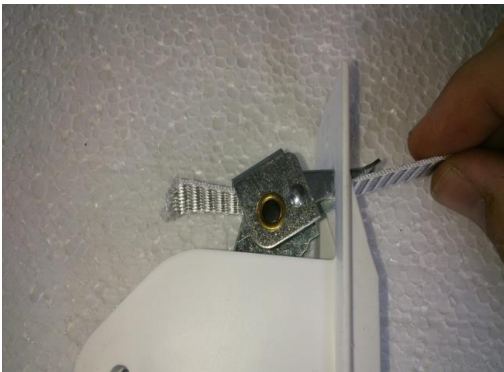

3. Lyukasszuk ki a gurtnit a végén, hogy rá tudjuk akasztani a rugós szerkezetből kiálló nyúlványra.





4. Hajlítsuk vissza a rugó-rögzítő fület, majd óvatosan engedjük a gurtnit feltekeredni a dobra.



5. Ezután a teljes szerkezetet toljuk be a tokba, majd csavarozzuk fel a fehér fedlapot.